


< 操作説明 >


動作モード : DMXモード dmx信号にて調光する (DMX受信状態は7セグ最下位のドット点滅)
 Manual Dimmerモード 矢印キーにて手動ライコンとして動作 (《Manual Dimmer LED》点灯)
 ※電源投入時は前動作モードで起動する。

外部I/O入力: 外部I/Oからの入力があった場合は、《On/Offスイッチ》と同様の動作をする。


DMXモード: 1.《Modeスイッチ》を押しDMXモードにする。(モードled消灯)
 (DMX受信状態は7セグ最下位のドット点滅)
 2.《On/Offスイッチ》で消灯できる。(off動作中は7セグ点滅し強制消灯であることを表示する)

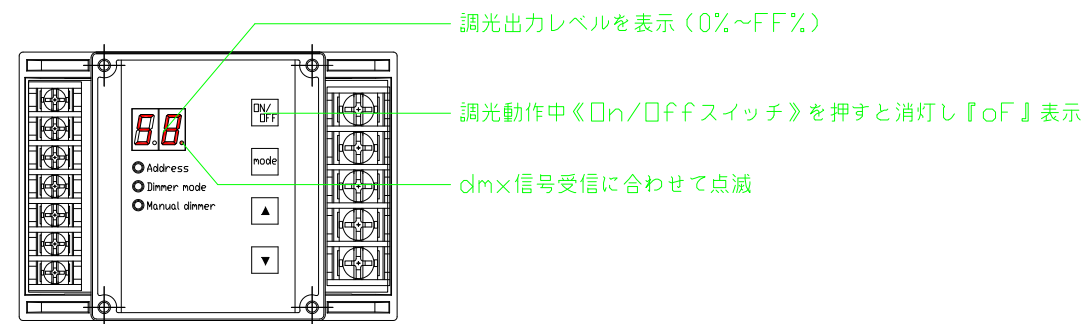


手動調光モード: 1.《Modeスイッチ》を押しManual Dimmerモードにする。(Manual Dimmer LED)
 2.Manual dimmer mode LED点灯
 3.《矢印スイッチ》で調光レベル設定 (調光は調光設定による)
 4.《On/Offスイッチ》で消灯できる。(off動作中は7セグ点滅し強制消灯であることを表示する)

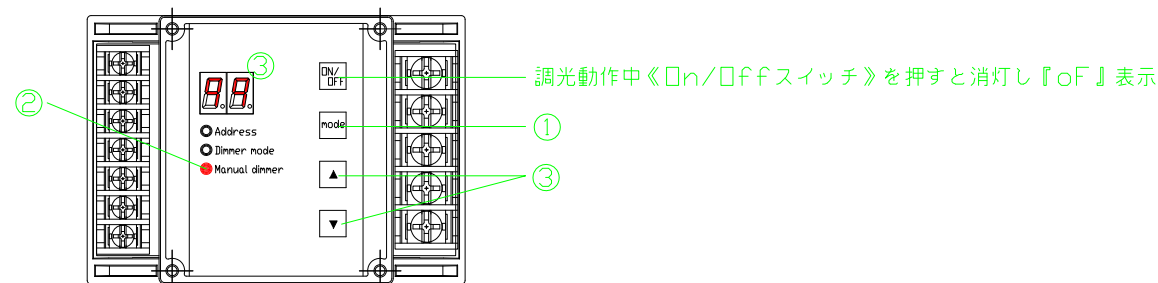


アドレス設定方法: 1.《Modeスイッチ》を押しAddress設定モードにする。
 2.AddressLED点灯
 3.《矢印スイッチ》でアドレス (ch1~ch299) を設定
 (表示方法: ch1~ch99=7セグドット消灯、ch100~ch199=7セグ最下位ドット点滅、
 ch200~ch299=7セグ上位ドット点滅)
 4.《Modeスイッチ》を押しAddress設定を終了する。

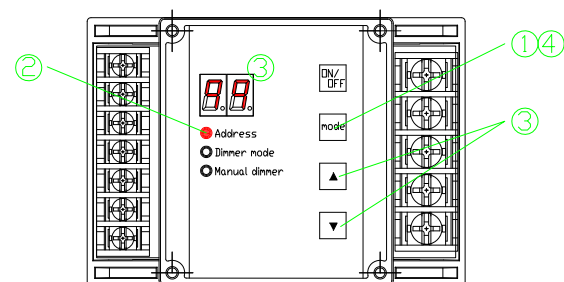

調光特性設定方法: 1.《Modeスイッチ》を押しDimmer mode設定モードにする。
 2.Dimmer mode LED点灯
 3.《矢印スイッチ》で調光モード ([A]: 0~100%調光、[b]20~100%調光、[c]調光なし) を設定
 (調光なし負荷設定時、Manual Dimmerモードでは0-FF、DMXモードでは0~49%: 消灯、50~100%: 点灯)
 4.《Modeスイッチ》を押しDimmer mode設定を終了する。

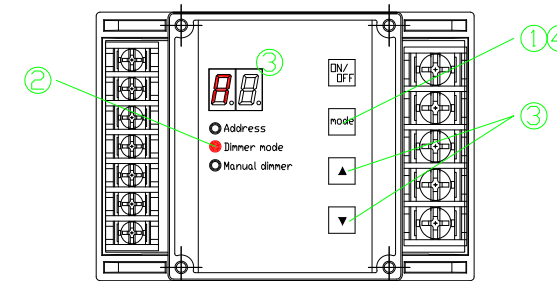

< 操作パネル名称 >

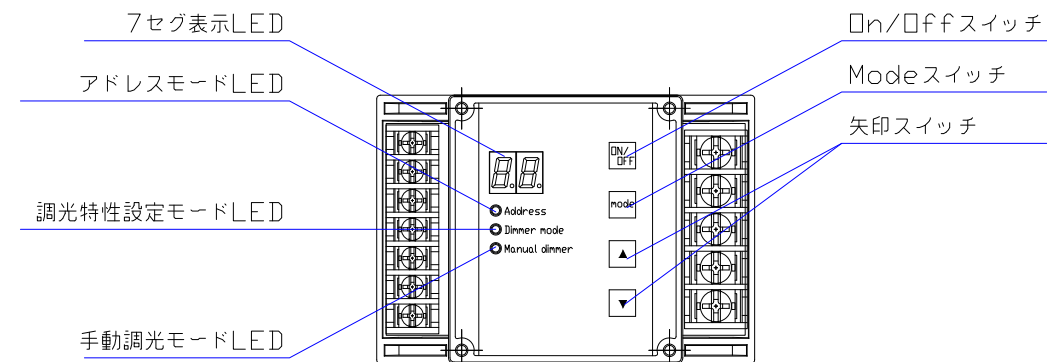

- 《On/Offスイッチ》 スイッチを押すと点灯/消灯 (フェード無し) を繰り返します。
(off動作中は7セグに『oF』を表示する)
- 《Modeスイッチ》 スイッチを押すとAddress->Dimmer mode->Manual Dimmer->dmxを繰り返します。
(選択中のledを点灯表示する)
- 《矢印スイッチ》 スイッチを押すことで設定を行う。



株式会社ファースト・デザイン・システム
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-26-4F TEL.03-5339-3070 FAX.03-5339-3077
 FIRST DESIGN SYSTEM INC.
 Tachibana Shinjyuku Bldg. 3-2-26,Nishi-shinjyuku,Shinjyuku-ku,Tokyo,JAPAN,160-0023
 Phone:81-3-5339-3070 Fax:81-3-5339-3077

工事名称

日付 2011.9.1

設計 T.Mishima(F.D.S)

図面名称

F DU-800PWM/dmx 800vA DMX PWM調光電源装置

縮尺

NON
(A3)

図面番号

取扱い説明